


取扱説明書


XRP6025U

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

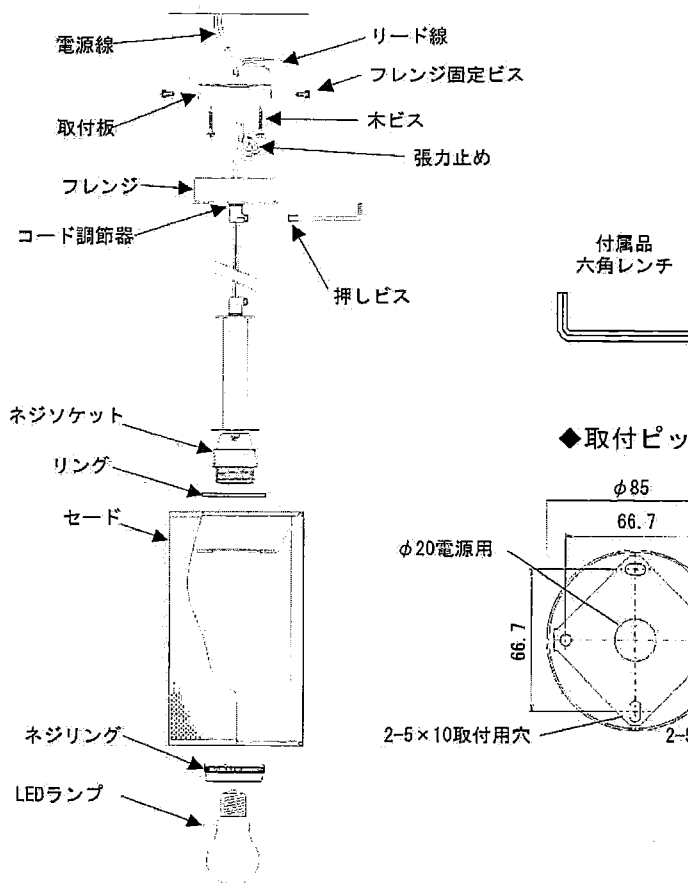

◆取付ピッチ

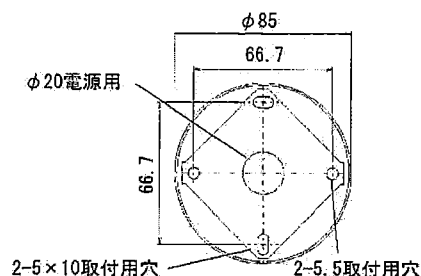

◆取付方法

- 1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

- 2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

- 3, フレンジに付いているフレンジ固定ビスをゆるめ、取付板を分離してください。

- 4, 電源線を電源穴から引き込み、取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

- 5, 電源線と器具側のリード線を確実に接続してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

- 6, フレンジを取付板にかぶせ、フレンジ固定ビスで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

- 7, 付属の六角レンチにてコード調節器の押しビスをゆるめ、吊り下げ長さを調節し、再度締め直してください。

- 8, ネジソケットにリングを装着し、セードをかぶせ、ネジリングで固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、セード落下の原因になります。

- 9, ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格


ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC/100V	50/60Hz	110mA	6W	E 26
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E 26

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。

⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。